




BOMIMI®

CZ NÁVOD K POUŽITÍ SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE

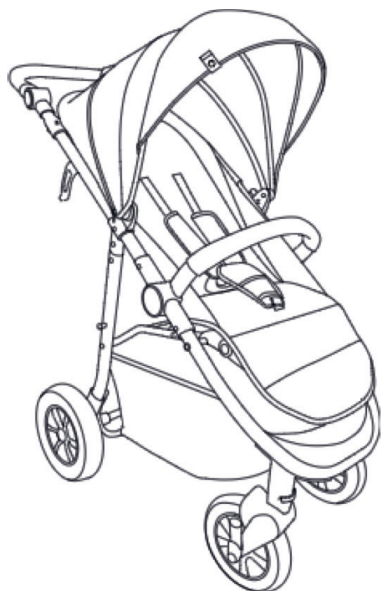

Basty Air

SPORTOVNÍ KOČÁREK
ŠPORTOVÝ KOČÍK



max 22 kg

Model: BO2402

**CZ) DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI
PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD
A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ
NAHLÉDNUTÍ.**

**POKUD NEBUDETE POSTUPOVAT
PODLE NÁVODU, MŮŽE
DOJÍT K ÚRAZU VAŠEHO DÍTĚTE!**

DŮLEŽITÉ: V rámci zlepšení našich služeb pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme uživatelské příručky našich produktů. Pokud vám během čtení této příručky vyvstanou jakékoli otázky týkající se používání produktu, podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější verze příruček. Pokud budete potřebovat nějaké další vysvětlení ohledně užívání produktu, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu.

**SK) DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE!
USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA ĎALŠIE
POUŽITIE.**

**PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE
A ZLIKVIDUJTE PRÍPADNÉ PLASTOVÉ
VRECKÁ A VŠETKY ČASTI OBALU TOHTO
VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ
USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ.**

DŮLEŽITÉ: S cieľom zlepšiť naše služby pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme používateľské príručky našich produktov. Ak vám počas čítania tejto (priloženej) príručky napadnú akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, pozrite sa na naše stránky, kde sú uvedené najnovšie verzie príručiek. Pokiaľ budete potrebovať nejaké ďalšie vysvetlenie ohľadom používania produktu, obráťte sa na náš zákaznický servis prostredníctvom emailu.

Vyrobena pro / Vyrobené pre:
Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť

Vyrobeno v Číně. / Vyrobené v Číne.

email: sales@bohemiababy.cz

www.bohemiababyshop.cz / www.bohemiababy.cz / www.b2b.bohemiababy.cz

V souladu s normou / V súlade s normou

ČSN EN 1888-1:2018+A1:2022

ČSN EN 1888-2:2018


STN EN 1888-1:2018+A1:2022

STN EN 1888-2:2018





PŘEHLED ČÁSTÍ KOČÁRKU (obr. A) / PREHLAD DIELOV KOČÍKA (obr. A)

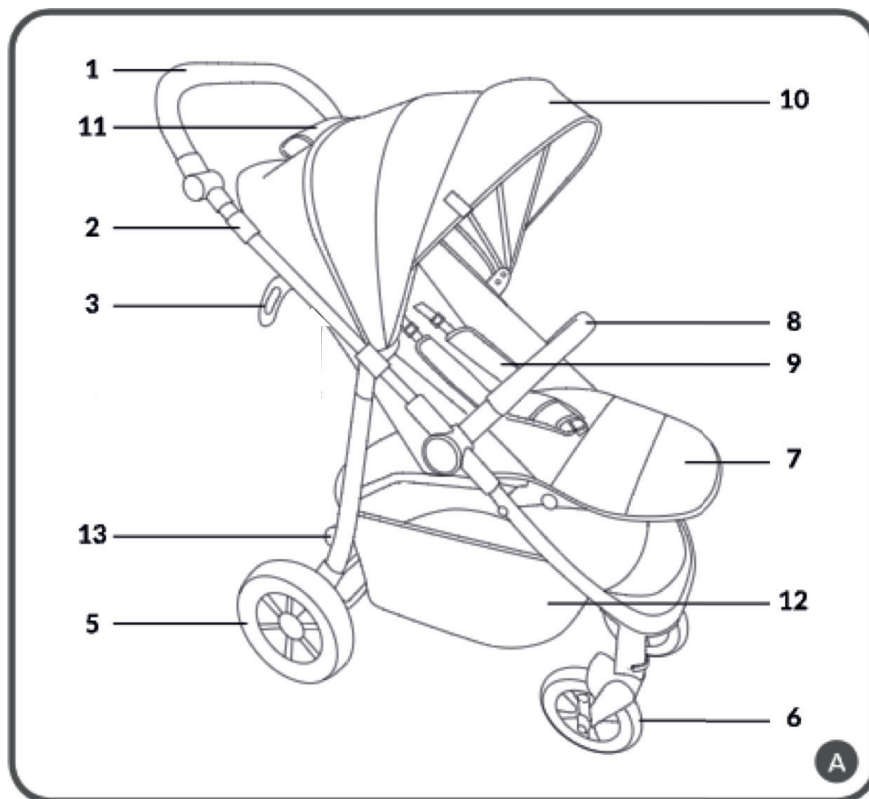


1. Rukojeť	8. Madlo	1. Rukoväť	8. Držadlo
2. Páčka pro složení kočárku	9. Bezpečnostní pásy	2. Páčka na zloženie kočíka	9. Bezpečnostné pásy
3. Pojistka	10. Stříška	3. Poistka	10. Strieška
4. Rám polohování opěrky zad	11. Peek-a-boo okénko	4. Rám polohovania opierky chrbta	11. Peek-a-boo okienko
5. Zadní kola	12. Koš	5. Zadné kolieska	12. Kôš
6. Přední kola	13. Parkovací mechanismus	6. Predné kolieska	13. Parkovací mechanizmus
7. Opěrka nohou		7. Opierka nôh	






PŘEHLED ČÁSTÍ KOČÁRKU (obr. A) / PREHLAD DIELOV KOČÍKA (obr. A)



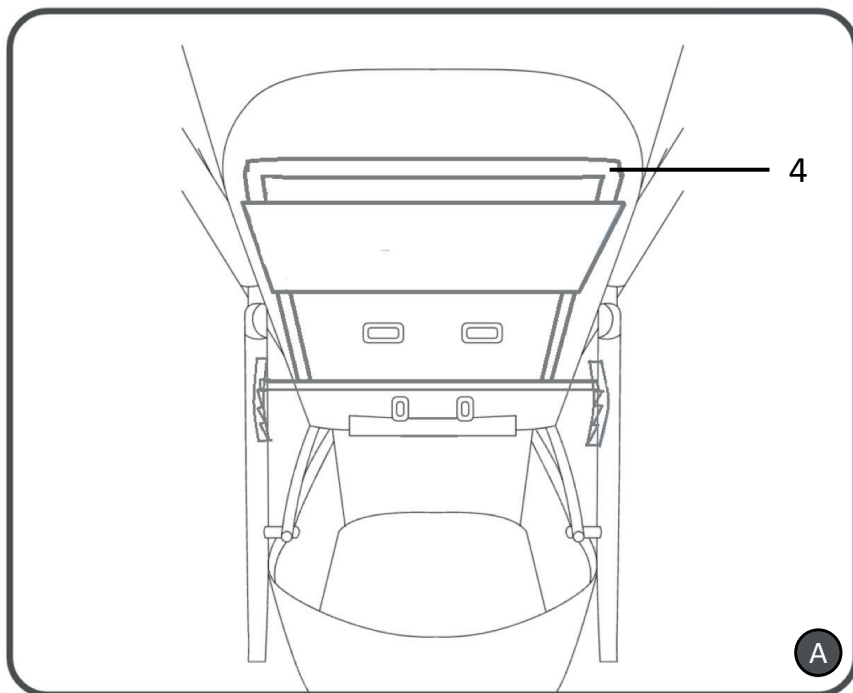


INSTRUKCE / INŠTRUKCIE

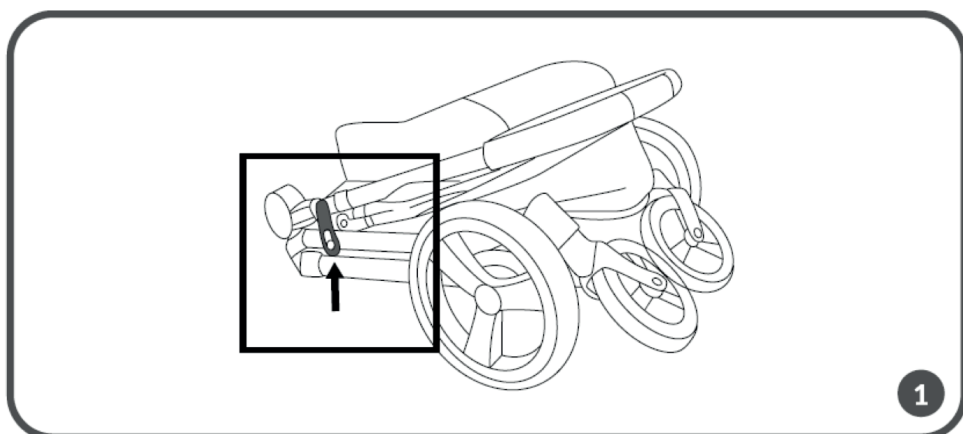








INSTRUKCE / INŠTRUKCIE

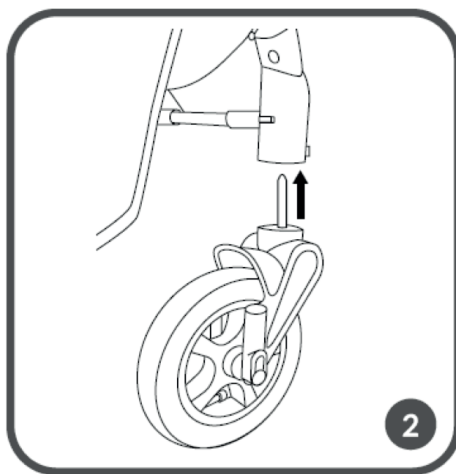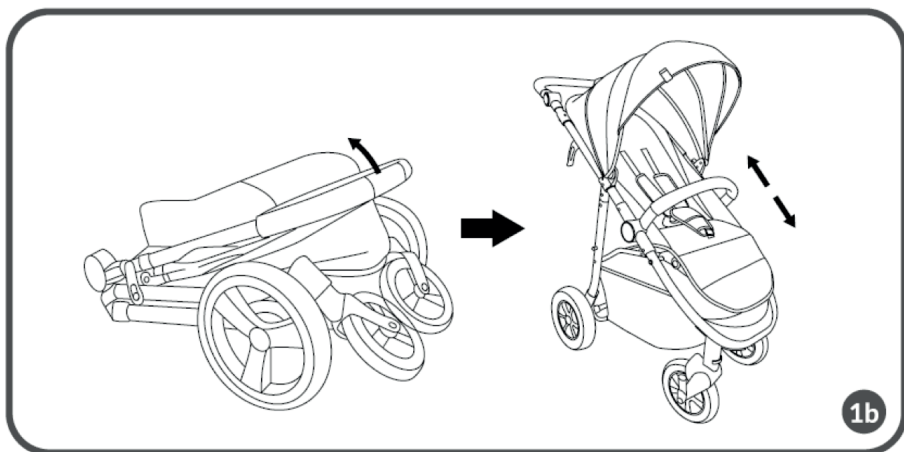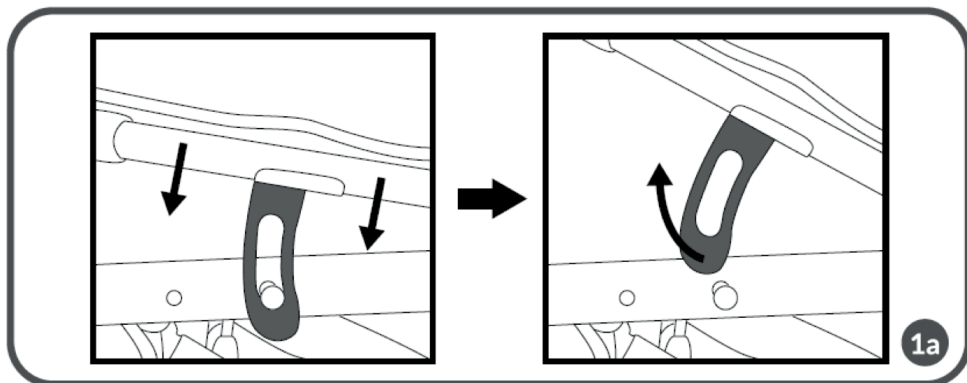





INSTRUKCE / INŠTRUKCIE

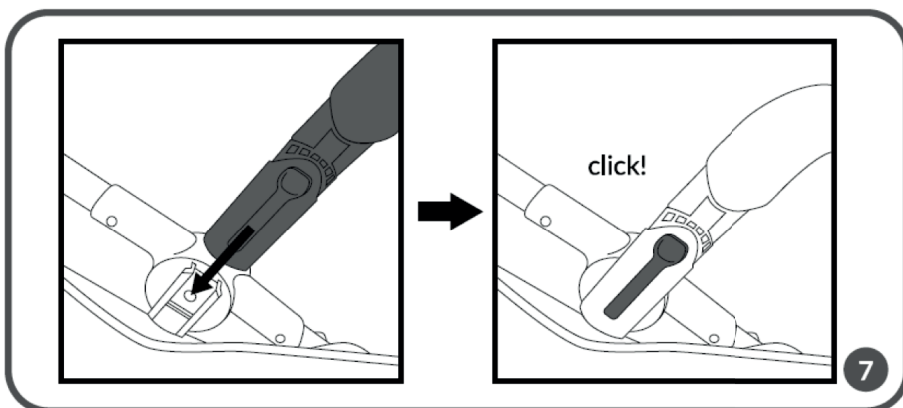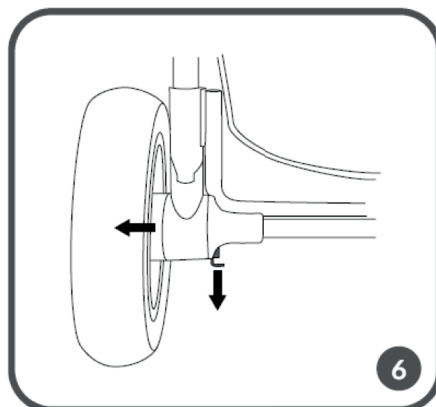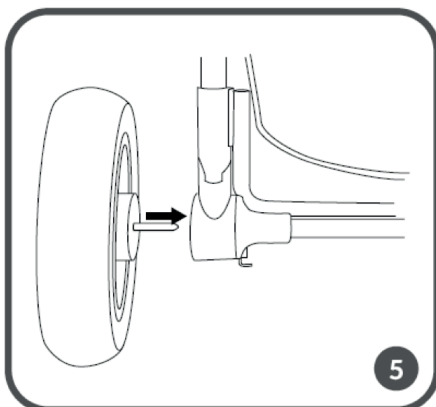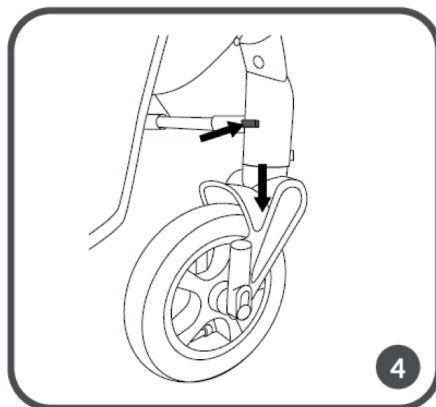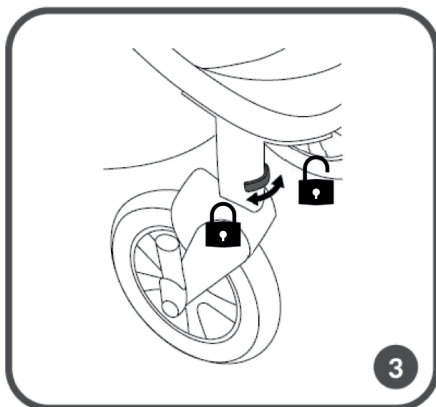






INSTRUKCE / INŠTRUKCIE

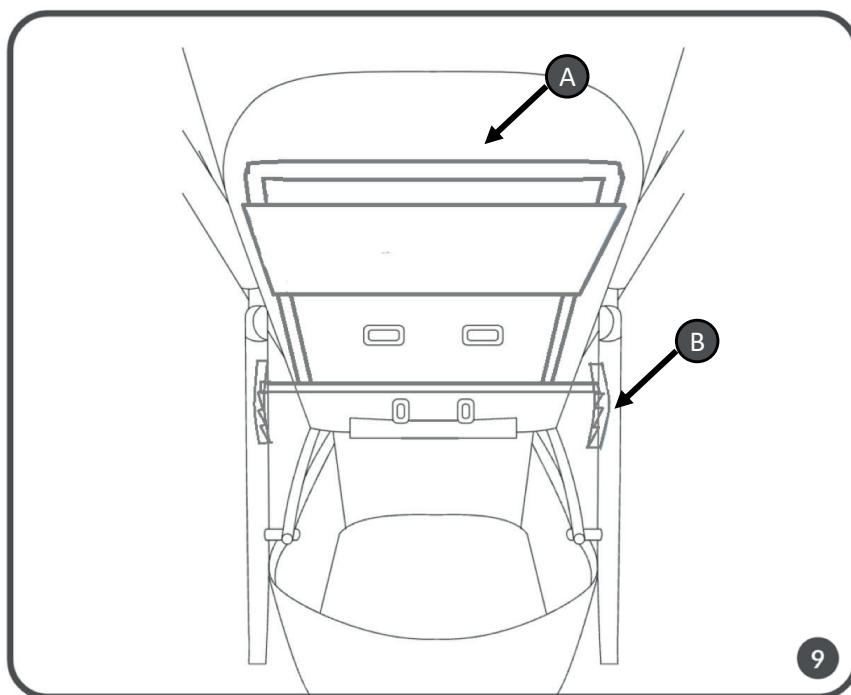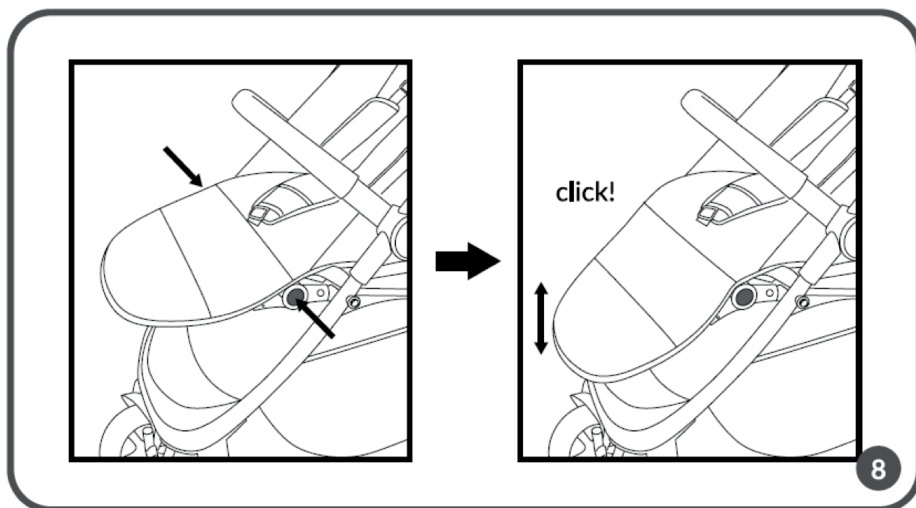




INSTRUKCE / INŠTRUKCIE

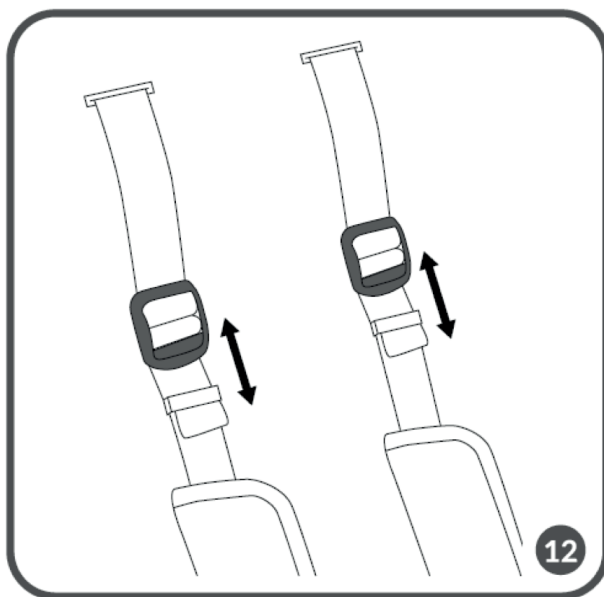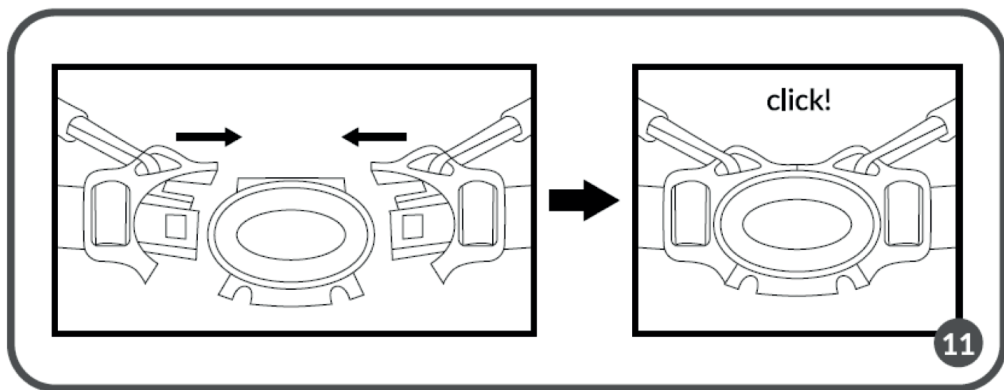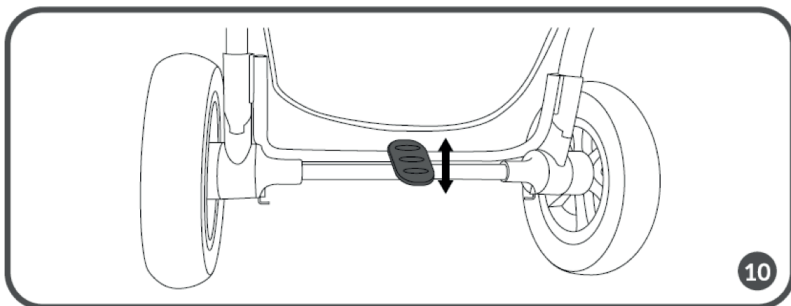






INSTRUKCE / INŠTRUKCIE

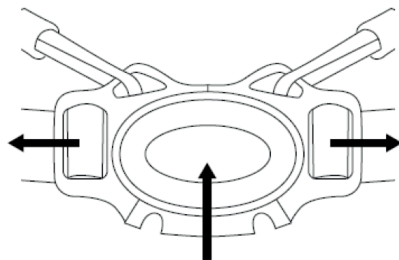

13

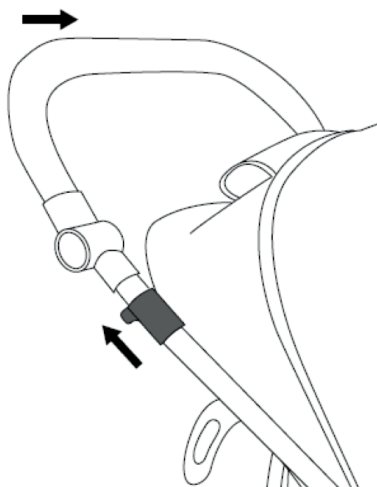

14

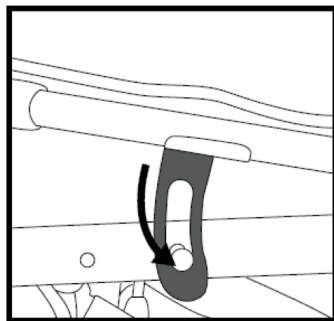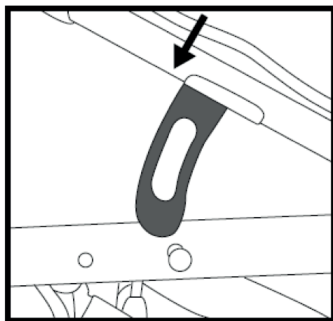

15





CZ



CZ) DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

ŘÍDTE SE PŘESNĚ TÍMTO NÁVODEM K POUŽITÍ, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE A VYHOĎTE VŠECHNY IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

UPOZORNĚNÍ!

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
- Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.
- Používejte postroj, jakmile se dítě umí bez pomoci posadit.
- Vždy používejte zádržný systém. Abyste se vyhnuli vážnému zranění v důsledku pádu nebo vyklouznutí, vždy používejte 5bodový bezpečnostní postroj. Vždy používejte mezi-nožní pás v kombinaci s ramenními popruhy a bederním pásem.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.
- Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
- Kočárek je vhodný pro děti **od 6 měsíců do 4 let / nebo do max. 22 kg**, podle toho co nastane dříve.
- Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců.



max 22 kg

- Pokud chcete dítě vyjmout z kočárku nebo jej do něj usadit, nebo kdykoli se kočárek nepohybuje, ujistěte se, že je parkovací mechanismus zabrzděn. Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm dítě usazeno, i když jsou kola zabrzděna.
- Jakákoli zátěž zavěšena na rukojeť a/nebo na opěrku zad a/nebo na boční strany kočárku může mít vliv na stabilitu kočárku. Kočárek se může stát nestabilním, převrátit se a zranit dítě.
- Nepokládejte žádné předměty na boudu kočárku, mohly by ovlivnit stabilitu kočárku.
- Nevozte najednou více než jedno dítě.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo součásti, které nejsou dodávány nebo schváleny výrobcem. Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo jiné součásti, které nejsou doporučeny v tomto návodu. Pouze náhradní díly dodávané nebo doporučené výrobcem/dodavatelem mohou být používány.





- Použití pětibodového bezpečnostního pásu je nezbytné pro zajištění bezpečnosti Vašeho dítěte. Vždy používejte bezpečnostní pás současně s pásem mezi nohama dítěte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud některá jeho část je poškozená, roztržená nebo chybí.
- Před montáží výrobku prověřte, zda výrobek nebo některá jeho součást nebyla během přepravy poškozena. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.
- Výrobek musí být sestaven výhradně dospělou osobou.
- Ubezpečte se, že osoby používající kočárek jsou dobře obeznámeny s přesným způsobem jeho použití.
- Nezávírejte a neotvírejte kočárek pokud je dítě v kočárku.
- S kočárkem nejezděte ani po normálních ani po jezdicích schodech: mohli byste nad ním nečekaně ztratit kontrolu.
- Zvýšenou pozornost věnujte nájezdu na schod nebo chodník, stejně jako sjezdu z nich.
- Abyste zamezili riziku uškrcení, nikdy nedávejte dítěti na hraní ani do jeho blízkosti předměty opatřené šňůrami.
- Nepoužívejte kočárek v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného přímého zdroje tepla, např. radiátoru, krbu nebo BBQ.
- Vyhňte se horkým tekutinám, napájecím kabelům a dalším možným nebezpečím, která se mohou dostat do dosahu dítěte.
- Neumísťujte kočárek v blízkosti schodišť nebo schodů.
- Nepřetěžujte košík! Maximální nosnost: **5 kg / košík!** Poškození způsobená přetěžováním výrobku nebo nesprávným zacházením / skládáním nespádají pod záruční opravy.
- Pokud kočárek stál dlouho na slunci, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté do něj dítě uložte.
- Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit změnu barev materiálů a látek. Nevystavujte tento výrobek extrémním teplotám. Extrémní sluneční záření nebo teploty mohou způsobit změnu barvy nebo ohnutí dílů.
- Nedovolte, aby si ostatní děti hrály bez dozoru u kočárku nebo na něj lezly. Nedovolte dítěti aby si stoupalo na sedátko nebo na opěrku nožiček.
- Zabraňte kontaktu kočárku s mořskou vodou, může způsobit rezivění.
- Nepoužívejte kočárek na pláži.
- Pokud kočárek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí.



WARNING





SK



SK) DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD, ABY STE SA VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM, A USCHOVAJTE HO NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.

RIAĎTE SA PRESNE TÝMTO NÁVODOM NA POUŽITIE, ABYSTE NEOHZRILI BEZPEČNOSŤ SVOJHO DIEŤAŤA.

UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A VYHOĎTE VŠETKY IGELITOVÉ VRECKÁ A ČASTI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ!

UPOZORNENIA!

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Pred používaním sa uistite, že všetky zaistovacie zariadenia sú zaistené.
- Aby ste zabránili možnému zraneniu, vždy sa pri skladaní alebo rozkladaní výrobku uistite, či je dieťa v bezpečnej vzdialenosti. Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že dieťa nie je v kočiariku, aby ste predišli prípadnému úrazu.
- Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.
- Používajte vždy upevňovací systém. Použitie pásu medzi nohami dieťaťa a bezpečnostných pásov je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti dieťaťa. Hneď ako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť, používajte postroj.
- Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčuľovanie.
- Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripevnené upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky.
- Kočík sa smie používať len pre deti vo veku **od 6 do 36 mesiacov**, do maximálnej hmotnosti 22 kg, podľa toho, čo príde skôr.
- Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie ako 6 mesiacov.



max 22 kg

- Pri usádzaní alebo vyberaní dieťaťa, alebo vždy, keď sa kočík nepohybuje, musia byť brzdy vždy zabrzdené. Nikdy sa nevzdďaľujte od kočíka, ak stojí na svahu a je v ňom dieťa usadené, aj keď sú kolesá zabrzdené.
- Akékoľvek závažie na rukoväti a / alebo na opierke chrbta a / alebo na stranách kočíka môže ohroziť stabilitu kočíka. Kočík môže byť nestabilný, prevrátiť sa a zraniť dieťa.
- Na striešku kočíka neodkladajte žiadne predmety, mohli by ovplyvniť stabilitu kočíka.
- Tento kočík je určený pre jedno dieťa. Nevozte naraz viac ako jedno dieťa.





- Nepoužívajte doplnky, náhradné diely alebo súčasti, ktoré nie sú dodávané alebo schválené výrobcom. Nepoužívajte príslušenstvo, náhradné diely alebo iné súčiastky, ktoré nie sú odporúčané v tejto príručke. Môžete používať iba náhradné diely dodávané alebo odporúčané výrobcom/dodávateľom.
- Výrobok nepoužívajte, ak niektorá jeho časť je poškodená, roztrhnutá alebo chýba.
- Pred montážou výrobku preverte, či výrobok alebo niektorá jeho súčasť nebola počas prepravy poškodená. Ak áno, výrobok sa nesmie používať a musí sa uložiť mimo dosahu detí.
- Výrobok musí zostaviť výhradne dospelá osoba.
- Ubezpečte sa, že osoby používajúce kočík sú dobre oboznámené s presným spôsobom jeho použitia.
- Nezatvárajte a neotvárajte kočík ak je dieťa v kočíku.
- Pri nastavovaní kočíka skontrolujte, či jeho pohyblivé časti neprichádzajú do styku s telítkom dieťaťa.
- S kočíkom nejazdite ani po normálnych ani po pohyblivých schodoch: mohli by ste nad ním nečakane stratiť kontrolu.
- Zvýšenú pozornosť venujte nájazdu na schod alebo chodník, rovnako ako zjazdu z nich. Vždy je lepšie vychádzať/schádzať pozadu.
- Nepoužívajte kočík v blízkosti otvoreného ohňa alebo iného priameho zdroja tepla, ako je napr. radiátor, krb alebo gril.
- Vyhýbajte sa horúcim tekutinám, napájacím káblom a iným potenciálnym nebezpečenstvám, ktoré sa môžu dostať do dosahu dieťaťa.
- Kočík neumiestňujte do blízkosti schodísk alebo schodov.
- Aby ste zamedzili riziko uškrtenia, nikdy nedávajte dieťaťu na hranie, ani do jeho blízkosti predmety so šnúrami.
- Nepreťažujte košíky! Maximálna **povolená hmotnosť: 5 kg / košík!** Na poškodenie spôsobené preťažením výrobku alebo nesprávnou manipuláciou/montážou sa záručné opravy nevzťahujú.
- Ak kočík stál dlho na slnku, počkajte, kým nevychladne, a až potom do neho dieťa uložte. Dlhodobé vystavenie slnečným lúčom môže spôsobiť zmenu farieb materiálov a látok. Nevystavujte tento výrobok extrémnym teplotám. Extrémne slnečné žiarenie alebo teploty môžu spôsobiť zmenu farby alebo ohýbanie dielov.
- Nedovoľte, aby si ostatné deti hrali bez dozoru pri kočíku alebo na neho liezli. Nedovoľte dieťaťu stáť na sedačke alebo opierke nôh.
- Zabráňte kontaktu kočíka s morskou vodou, ktorá môže spôsobiť hrdzavenie.
- Nepoužívajte kočík na pláži.
- Ak kočík nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí.



WARNING





Rozložení kočárku

Chcete-li kočárek rozložit, uvolněte pojistku (obr. 1, 1A) na boku kočárku.

Uchopte kočárek za rukojeť a rozevřete kočárek tahem směrem nahoru. Kočárek se sám rozloží (obr. 1B).

Správné rozložení kočárku bude indikovat cvaknutí.

POZOR: Před použitím si ověřte, zda se kočárek plně otevřel a zablokoval v otevřené pozici.

Montáž a demontáž předních kol

Pozor! Věnujte pozornost montáži levého a pravého předního kola. Před použitím se ujistěte, že jsou kola řádně uchycena v rámu kočárku. Mírně za ně zatáhněte.

1. Vložte čep předních kol do příslušných otvorů v rámu kočárku (obr. 2). Měli byste slyšet cvaknutí pojistky.

2. Přední kolečka jsou otočná: Chcete-li zablokovat kola pro přímou jízdu, přesuňte zámek (obr. 3) směrem ven. Pro odblokování přesuňte zámek dovnitř.

3. Pro sejmutí předních kol stiskněte uvolňovací tlačítko (obr. 4) a vytáhněte je z rámu kočárku.

Upozornění: volně otočná kolečka umožňují lepší manipulaci s kočárkem; pro zaručení plynulé jízdy na nesouvislých terénech (štěrky, polní cesty atd.) se doporučuje používat zajištěná kolečka.

Upozornění: obě kolečka musí být vždy současně buď zajištěná nebo volně otočná.

Montáž a demontáž zadních kol

1. Vložte čep zadních kol do příslušných otvorů v rámu kočárku (obr. 5). Měli byste slyšet cvaknutí pojistky.

2. Pro sejmutí zadních kol zatáhněte za kovovou páčku (obr. 6) a vytáhněte je z rámu kočárku.

DŮLEŽITÉ: Pneumatiky zadních kol nafukujte max. na 35 P.S.I., dbejte na to, abyste nepřekročili uvedenou hodnotu a kolo nepřefouklí. Pro převoz jsou kola nafouknuta na nižší hodnotu. Pneumatiky předních kol nafukujte max. na 28 P.S.I. Pro správnou funkci kol je nutné je před prvním použitím dofouknout na uvedenou hodnotu, měkká kola mohou zhoršit jízdní vlastnosti kočárku.

Bezpečnostní pásy

1. Vložte upínací prvky do hlavní spony (obr. 11). Správné spojení bude indikovat cvaknutí.

2. Upravte délku pásů podle těla dítěte pomocí přezek na pásech (obr. 12).

3. Pro rozepnutí bezpečnostních pásů stiskněte tlačítko na sponě (obr. 13).

UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte bezpečnostní pásy! Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte používejte všech pět bodů upnutí bezpečnostních pásů!

Pozn. Pokud budete v zimě používat fusak, provlečte nejprve bezpečnostní pásy otvory ve fusaku. Pro jejich nastavení se řiďte pokyny uvedenými výše v této kapitole.

Nastavení výšky bezpečnostních pásů

Chcete-li nastavit výšku pásů, prostrčte přezku ramenního pásu otvorem v sedadle a protáhněte ji v požadované výšce.

Ujistěte se, že jsou spony po protažení ve správné, stabilní poloze a ve stejné výšce.

Montáž a demontáž madla

1. Vložte madlo do úchyťů na rámu kočárku (obr. 7). Správnou montáž bude indikovat cvaknutí.

2. Pro sejmutí madla stiskněte uvolňovací tlačítka na vnitřní straně rámu. Tlačítka stiskněte nezávisle na obou stranách kočárku a pak vysuňte madlo. Madlo lze v případě potřeby uvolnit jen na jedné straně o otevřít jako branku pro snadné usazení / vyjmutí dítěte z kočárku.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy kočárek nezvedejte za ochranné madlo, mohlo by se oddělit od kočárku.





Nastavení opěrky nohou

1. Pro snížení opěrky nohou stiskněte obě polohovací tlačítka (obr. 8) a nastavte opěrku nohou do požadované polohy.
2. Chcete-li opěrku nohou zvednout, zatáhněte za ni směrem nahoru a nastavte ji do požadované polohy. Zajištění opěrky nohou ve vybrané poloze bude indikovat cvaknutí.

Polohování opěrky zad

1. Pro snížení polohy sedadla uchopte rám (obr. 9A) a vytáhněte jej mírně směrem nahoru, čímž uvolníte polohovací tyč.
2. Upravte sklon opěrky zad do jedné ze 4 poloh (obr. 9B).
3. Následně rám opět uvolníte. Zkontrolujte, že polohovací tyč řádně zapadla ve zvolené pozici.
4. Pokud chcete opěrku zad zvýšit, jednoduše na ni zatlačte a zvýšte sklon opěrky zad.

POZOR: Váha dítěte může ztížit provedení výše uvedených úkonů.

Parkovací mechanismus

Zatlačením na brzdu směrem dolů kočárek zabrzdíte. Zvednutím odbrzdíte (obr. 10).

UPOZORNĚNÍ: Vždy se ujistěte, že došlo k zajištění koleček mírným pohybem kočárku směrem dopředu / dozadu. Vždy když zastavíte, aplikujte parkovací mechanismus. Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm usazeno dítě, i když jsou kola zajištěna.

Nastavení stříšky / OBR. A-10

Přesuňte stříšku dopředu nebo dozadu, abyste ji nastavili do požadované polohy.

POLOHOVÁNÍ RODIČOVSKÉHO MADLA KOČÁRKU / OBR. A-1 : Madlo kočárku lze polohovat do několika výškových pozic (8 pozic). Stiskněte najednou boční tlačítka na rukojeti a nastavte madlo do požadované pozice. Pohybuje madlem dokud samo nezapadne v požadované pozici. Cvaknutí pojistky vám potvrdí jeho zajištění.

Složení kočárku

UPOZORNĚNÍ: Při provádění tohoto úkonu dbejte, aby bylo vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti. Dbejte, aby se pohyblivé části kočárku nedostaly do kontaktu s tělem dítěte!

Pozor! Před složením kočárku odblokujte přední kola.

1. Chcete-li kočárek složit, uveďte opěrku zad do nejnižší polohy. Po té stiskněte současně obě páčky pro složení (obr. 14) směrem k rukojeti a zatlačte rukojeť směrem dopředu.
2. Správné složení kočárku by měl být zajištěn pojistkou (obr. 15).

PLÁŠTĚNKA

UPOZORNĚNÍ: Buďte obzvláště pozorní, pokud máte na kočárku pláštěnku.

UPOZORNĚNÍ: Pláštěnka nesmí být použita s kočárkem bez boudy, neboť by mohla způsobit udušení dítěte.

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte na kočárku připevněnou pláštěnku, nikdy nenechávejte kočárek na slunci, pokud v něm sedí dítě. Hrozí nebezpečí úžehu!

Obrázky mají pouze ilustrační charakter, skutečný výrobek se může lišit.



**ROZLOŽENIE kočíka**

Zložený kočiar je zaistený poistkou proti otvoreniu. Na rozovretie uvoľnite túto poistku (obr. 1, 1A), umiestnenú na boku kočíka, a vytiahnite ju z jej pozície.

Uchopte kočík za držadlo a rozovrite konštrukciu ťahom smerom nahor. (obr. 1B).

Správne rozloženie kočíka bude indikovať cvaknutie.

POZOR: Pred použitím si overte, či sa kočík plne otvoril a zablokoval v otvorenej pozícii.

MONTÁŽ/UVOĽNENIE PREDNÝCH KOLIESOK

Pozor! Venujte pozornosť montáži ľavého a pravého predného kolesa.

Skôr než kočík použijete, overte si, či ste kolieska správne pripevnili. Mierne za nich zatiahnite.

1. Na nasadenie predných koliesok zasunúť čap kolieska do príslušného otvoru v prednej náprave (obr. 2).

Pri správnom nasadení budete počuť cvaknutie.

2. Predné kolieska sú otočné: Ak chcete zablokovať kolesá pre priamu jazdu, presuňte zámok (obr. 3) smerom von. Na odblokovanie presuňte zámok dovnútra.

3. Na sňatie predných koliesok stlačte uvoľňovacie tlačidlo (obr. 4) a vytiahnite ich z rámu kočíka.

UPOZORNENIE: Voľne otočné kolieska umožňujú lepšiu manipuláciu s kočíkom; na zaručenie plynulej jazdy na nesúvislých terénoch (štrk, poľné cesty atď.) sa odporúča používať zaistené kolieska.

UPOZORNENIE: Obe kolieska musia byť vždy súčasne buď zaistené, alebo voľne otočné.

Montáž a demontáž zadných koliesok

1. Vložte čap zadných koliesok do príslušných otvorov v ráme kočíka (obr. 5). Mali by ste počuť cvaknutie poistky.

2. Na sňatie zadných koliesok zatiahnite za kovovú páčku (obr. 6) a vytiahnite ich z rámu kočíka.

DÔLEŽITÉ: Pneumatiky zadných kolies nafukujte max. na 35 P.S.I. Dbajte na to, aby ste neprekročili uvedenú hodnotu a koleso neprefúkli. Pri preprave sú kolesá nahustené na nižšiu hodnotu. Pneumatiky predných kolies nafukujte max. na 28 P.S.I. Pre správnu funkciu kolies je nutné ich pred prvým použitím dofúknuť na uvedenú hodnotu, mäkká kolesá môžu zhoršiť jazdné vlastnosti kočíka.

Bezpečnostné pásy

1. Vložte upínacie prvky do hlavnej spony (obr. 11). Správne spojenie bude indikovať cvaknutie.

2. Upravte dĺžku pásov podľa tela dieťaťa pomocou praciek na pásoch (obr. 12).

3. Na rozopnutie bezpečnostných pásov stlačte tlačidlo na sponě (obr. 13).

UPOZORNENIE: Vždy používajte bezpečnostné pásy! S cieľom zaistiť bezpečnosť vášho dieťaťa používajte všetkých päť bodov upnutia bezpečnostných pásov!

Pozn. Ak budete v zime používať fusak, prevlečte najprv bezpečnostné pásy otvormi vo fusaku. Pri ich nastavení sa riadte pokynmi uvedenými vyššie v tejto kapitole.

Nastavenie výšky bezpečnostných pásov

Ak chcete nastaviť výšku pásov, prestrčte pracku ramenného pásu otvorom v sedadle a pretiahnite ju v požadovanej výške. Uistite sa, že spony sú po pretiahnutí v správnej, stabilnej polohe a v rovnakej výške.

Montáž a demontáž držadla

1. Vložte držadlo do úchyty na ráme kočíka (obr. 7). Správnu montáž bude indikovať cvaknutie.

2. Pre sňatie držadla stlačte uvoľňovacie tlačidlá na vnútornej strane rámu. Tlačidlá stlačte nezávisle na oboch stranách kočíka a potom vysuňte držadlo. Držadlo je možné v prípade potreby uvoľniť len na jednej strane a otvoriť ako bráničku pre ľahké usadenie/vybratie dieťaťa z kočíka.

UPOZORNENIE: Nikdy kočík nedvíhajte za ochranné držadlo, mohlo by sa oddeliť od kočíka.





SK

INSTRUKCE / INŠTRUKCIE

Nastavenie opierky nôh

1. Na zníženie opierky nôh stlačte obe polohovacie tlačidlá (obr. 8) a nastavte opierku nôh do požadovanej polohy.
2. Ak chcete opierku nôh zdvihnúť, zatiahnite za ňu smerom nahor a nastavte ju do požadovanej polohy. Zaistenie opierky nôh vo vybranej polohe bude indikovať cvaknutie.

Polohovanie opierky chrbta

1. Na zníženie opierky chrbta uchopte rám (obr. 9A) a vytiahnite ho mierne smerom nahor, čím uvoľníte polohovaciu tyč.
2. Upravte sklon opierky chrbta do jednej z 4 polôh (obr. 9B).
3. Následne rám opäť uvoľnite. Skontrolujte, či polohovacia tyč riadne zapadla vo zvolenej pozícii.
4. Na zvýšenie opierky chrbta zatlačte na opierku chrbta smerom nahor a zdvihnite opierku chrbta do požadovanej polohy.

POZOR: Hmotnosť dieťaťa môže sťažiť vykonanie vyššie uvedených úkonov.

Parkovací mechanizmus

Zatlačením na brzdú smerom dole kočík zabrzdíte. Zdvihnutím odbrzdíte (obr. 10).

UPOZORNENIE: Vždy sa uistite, že došlo k zaistieniu koliesok miernym pohybom kočíka smerom dopredu / dozadu. Vždy keď zastavíte, aplikujte parkovací mechanizmus. Nikdy sa nevzdďajte od kočíka, pokiaľ stojí na svahu a je v ňom usadené dieťa, aj keď sú kolesá zaistené.

Nastavenie striešky / OBR. A-10

Presuňte striešku dopredu alebo dozadu, aby ste ju nastavili do požadovanej polohy.

POLOHOVANIE DRŽADLA KOČIARIKA / OBR. A-1: Držadlo kočíka je možné polohovať do niekoľkých pozícií. Stlačte naraz bočné tlačidlá na rukoväti a nastavte držadlo do požadovanej pozície. Pohybujte držadlom, pokým samo nezapadne v požadovanej pozícii. Cvaknutie poistky vám potvrdí jeho zaistenie.

Zloženie kočíka

UPOZORNENIE: Pri vykonávaní tohto úkonu dbajte, aby bolo vaše dieťa alebo aj iné deti v bezpečnej vzdialenosti. Dbajte, aby sa pohyblivé časti kočíka nedostali do kontaktu s telom dieťaťa!

Pozor! Pred zložením kočíka odblokujte predné kolesá.

1. Ak chcete kočík zložiť, uveďte opierku chrbta do najnižšej polohy. Potom stlačte súčasne obe páčky na zloženie (obr. 14) smerom k rukoväti a zatlačte rukoväť smerom dopredu.
2. Správne zložený kočík by mal byť zaistený poistkou (obr. 15).

PLÁŠTENKA / UPOZORNENIE!

Buďte obzvlášť pozorní, ak máte na kočíku pláštenku. ● Pláštenka nesmie byť použitá s kočíkom bez striešky, lebo by mohla spôsobiť udusenie dieťaťa. ● Ak máte na kočíku pripevnenú pláštenku, nikdy nenechávajte kočík na slnku, ak v ňom sedí dieťa. Hrozí nebezpečenstvo úpalu!

Dôležitá poznámka: Obrázky uvedené v tomto návode majú iba ilustračný charakter a môžu sa líšiť od Vami zakúpeného modelu.



CZ) PÉČE A ÚDRŽBA

Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Čištění a údržba musí být prováděna výhradně dospělou osobou. Výrobek nepoužívejte, pokud nějaká jeho část chybí, je natržená nebo poškozená!

Abyste prodloužili životnost výrobku, udržujte jej v čistotě a nenechávejte jej delší dobu na přímém slunečním světle. Pravidelně kontrolujte opotřebení kol a zajistěte, aby se mezi osy a kola nedostal prach a písek.

Na čištění odnímatelných látkových potahů a výstroje používejte teplou vodu s mýdlem nebo jemný prací čistící prostředek. Nechte je vyschnout, pokud možno mimo přímé slunce.

Dbejte, aby se kočárek nedostal do styku se slanou vodou, ta způsobuje korozi.

Užitečné tipy

Pokud kolečka vržou, použijte silikonový sprej, aby se mazivo dostalo do koleček a k osám.

Materiál: 100% polyester

SK) STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Tento produkt vyžaduje pravidelnú údržbu. Čistenie a údržbu vykonáva výhradne dospelá osoba. Výrobok nepoužívajte, ak nejaká jeho časť chýba, je natrhnutá alebo poškodená!

Aby ste predĺžili životnosť výrobku, udržujte ho v čistote a nenechávajte ho dlhšiu dobu na priamom slnečnom svetle. Pravidelne kontrolujte opotrebenie kolies a zaistite, aby sa medzi osi a kolesá nedostal prach a piesok.

Na čistenie odnímateľných látkových krytiek a výstroja používajte teplú vodu s mydlom alebo jemný domáci čistiaci prostriedok. Nechajte ho vyschnúť, pokiaľ možno mimo priameho slnečného žiarenia.

Dbajte, aby sa kočiar nedostal do styku so slanou vodou, tá spôsobuje koróziu.

Užitočné tipy

Pokiaľ kolesá vrzgajú, použite silikónový sprej, aby sa mazivo dostalo do kolies a k osám.

Materiál: 100% polyester



Neperte v pračce, neždímejte, nesušte v sušičce, pokud tyto metody nejsou uvedeny na visačce výrobku. Neodnímateľné látkové potahy a výstroj lze čistiť vlhkou houbou s mýdlem nebo jemným čistícím přípravkem. Polstrovaní pásu a koš je možné práť ručně na 30°C. Nečistěte chemicky ani nepoužívejte bělidlo.

Nepoužívejte k čištění tekuté písky ani ředidla.

Rám kočárku čistěte vlhkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem.

Před složením a uskladněním je nechte zcela vyschnout.

V některých podnebných podmínkách může být potah a výstroj zasaženy plísní. Aby k tomu nedošlo, neskládejte a neskladujte výrobek je-li vlhký nebo mokrý. Výrobek vždy skladujte na dobře větraném místě.

Vždy překontrolujte dotažení šroubů, matek a dalších spojovacích částí, je-li potřeba, dotáhněte je. Pro zajištění bezpečnosti vašeho výrobku dbejte na včasné opravy pokrivených, potřhaných, opotřebených nebo poškozených částí.

Používejte pouze díly a příslušenství schválené dodavatelem.

CZ) ZÁRUKA

Na tento výrobek poskytujeme 2-letou záruku od data zakoupení. V rámci záruční doby odstraníme, zdarma, veškeré závady plynoucí z vad materiálu či zpracování, a to buď formou opravy nebo výměny za nový výrobek. Tato záruka se nevztahuje: na škody způsobené nevhodným používáním, opotřebením v důsledku používání a vady mající zanedbatelný vliv na hodnotu či fungování výrobku. Na škody způsobené přetížením nebo špatným skládáním se záruka nevztahuje.

Abyste získali služby v rámci záruční doby, předějte kompletní čistý výrobek spolu s účtenkou obchodu, kde byl výrobek zakoupen.

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního vlastníka výrobku a je nepřenosná.

Neprať v pračce, nežmýkať a nesušiť v sušičke, pokiaľ tieto metódy nie sú uvedené na visačke výrobku.

Neodnímateľné látkové ochrany a výstroj je možné čistiť vlhkou špongiou s mydlom alebo jemným čistiacim prípravkom. Snímateľne potahe je možné prať ručne v studenej vode do 30 °C.

Nečistiť chemicky ani nepoužívať bielidlo.

Rám čistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

Nepoužívajte na čistenie tekuté piesky ani riedidlá.

Pred zložením a uskladnením ho nechajte celkom vyschnúť.

V niektorých podnebných podmienkach môžu byť ochrany a výstroj zasiahnuté plesňou. Aby k tomu nedošlo, neskladajte a neskladujte výrobok, ak je vlhký alebo mokrý. Výrobok vždy skladujte na dobre vetranom mieste.

Vždy prekontrolujte dotaženie skrutiek, matic a ďalších spojovacích častí, ak je potreba, dotiahnite ich. Pre zaistenie bezpečnosti vášho výrobku dajte na včasné opravy pokrivených, potrhávaných, opotrebených alebo poškodených častí.

Používajte len diely a príslušenstvo schválené dodávateľom.

SK) ZÁRUKA

Na tento výrobok poskytujeme 2-ročnú záruku od dátumu zakúpenia. V rámci záručnej doby odstránime, zdarma, všetky poruchy plynúce z chyby materiálu či spracovania, a to buď formou opravy alebo výmeny za nový výrobok. Táto záruka sa nevzťahuje: na škody spôsobené nevhodným používaním, opotrebením v dôsledku používania a vady majúcej zanedbateľný vplyv na hodnotu či fungovanie výrobku.

Na škody spôsobené preťažením sa záruka nevzťahuje. Aby ste získali služby v rámci záručnej doby, predložte kompletný výrobok, spolu s účtenkou obchodu, kde bol výrobok zakúpený.

Táto záruka sa vzťahuje iba na prvého vlastníka výrobku a je neprenosná.